



RCRBB04GBE

Universal Remote Control Owner's Manual

Manual del Propietario (parte posterior)

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Direct Code Entry

The Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices. Try them in the order listed here:

- The Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
- The Brand Code Search** searches through the codes for select brands of devices.
- The Auto Code Search** goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.
- The Manual Code Search** lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

TIP:

Each device key is associated with type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•STRM for satellite receivers, cable boxes or digital TV converters or streaming media players, DVD•VCR for DVD players, and AUDIO•SB for audio devices and soundbars. To program a device key for a different type of device, see the Changing a Key's Device Type section.

SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS!

Remote controls can sometimes lose their programming when you change the batteries. Make sure you keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

TIP:

This remote is already programmed to operate most RCA-branded TVs, VCRs, DVD players and satellite receivers. Just press the corresponding key—DVD•VCR for a DVD player, TV for a television, or SAT•CBL•STRM for a satellite receiver.

Congratulations on your purchase of this 4-device RCA Universal Remote Control. This remote features a library of codes for the latest devices of all major brands, with support for streaming media players as well. The navigation keys have been redesigned to function seamlessly with the more sophisticated menu and guide systems found in today's home entertainment devices.

Step 1: Install your batteries

Your universal remote requires two AAA alkaline batteries (not included).

To install the batteries:

- Press and push the battery compartment cover to remove it.
- Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
- Push the battery cover back into place.

Battery Precautions:

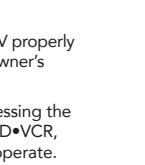
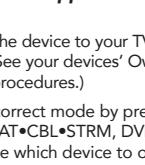
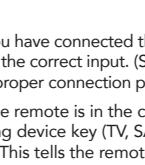
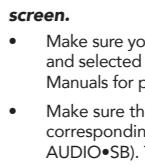
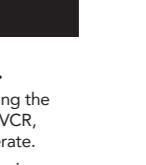
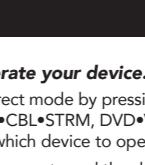
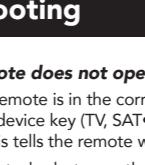
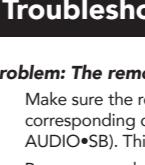
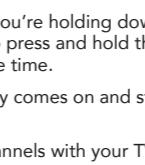
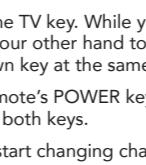
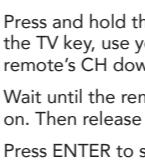
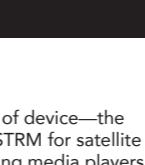
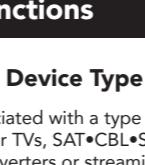
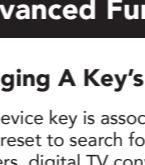
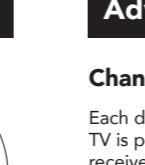
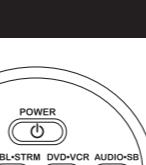
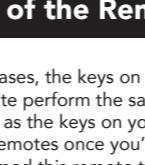
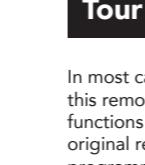
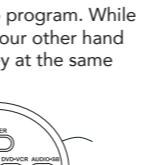
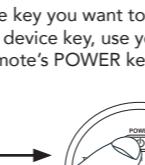
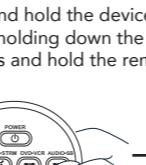
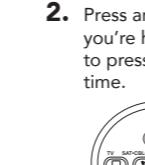
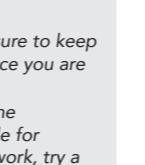
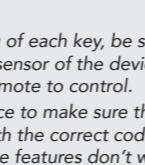
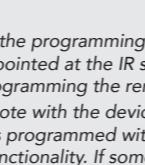
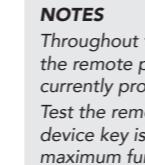
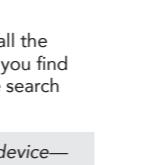
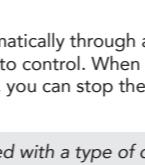
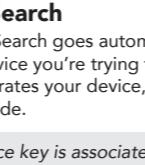
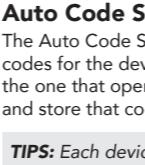
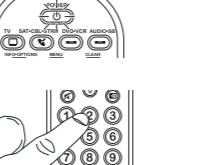
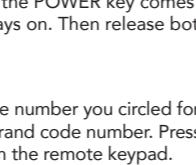
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.
Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO: It blinked four times and turned off.

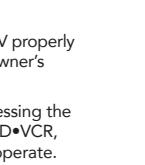
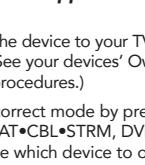
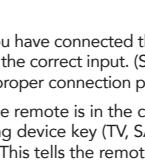
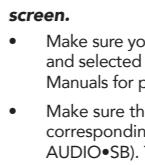
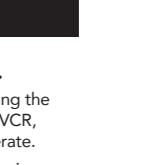
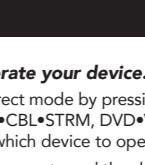
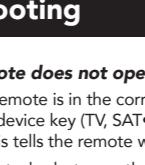
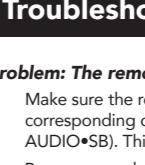
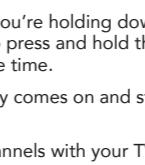
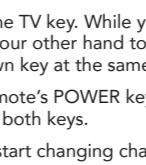
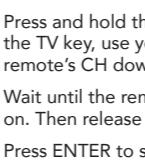
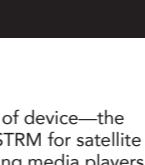
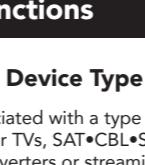
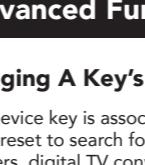
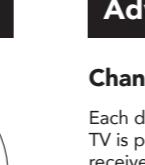
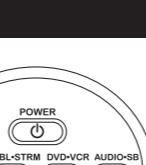
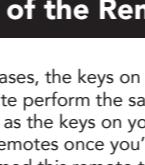
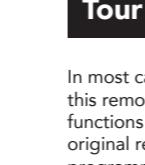
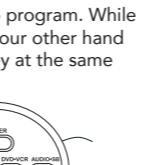
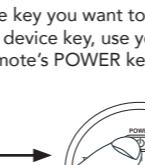
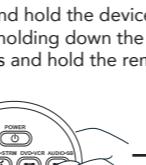
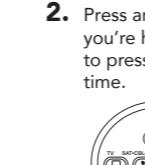
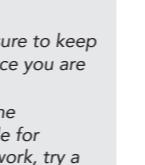
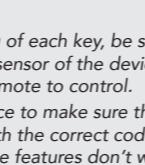
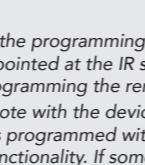
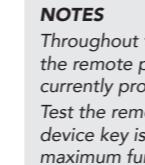
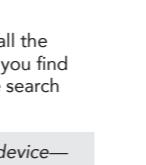
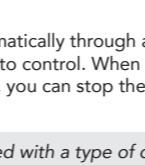
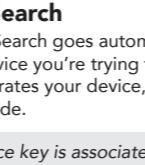
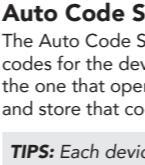
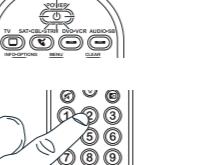
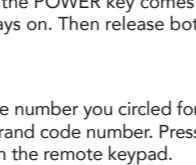
You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.


4. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO: It blinked four times and turned off.

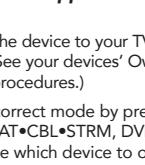
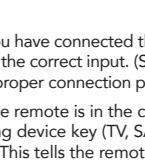
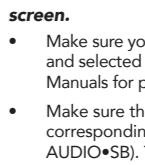
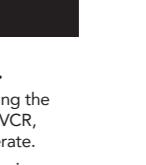
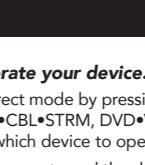
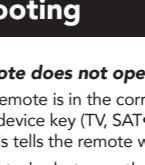
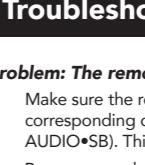
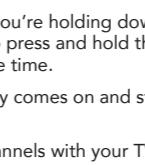
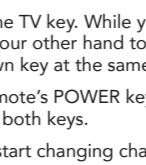
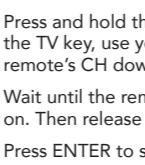
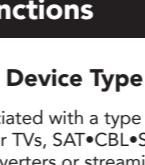
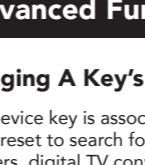
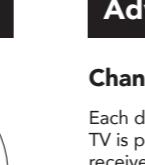
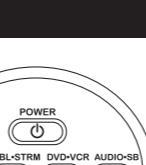
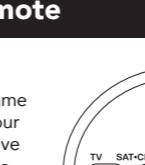
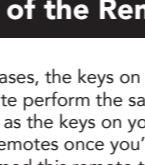
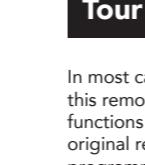
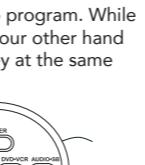
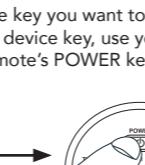
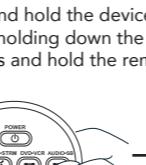
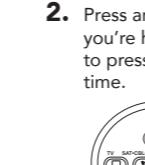
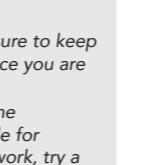
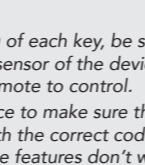
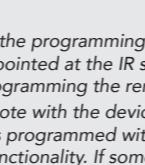
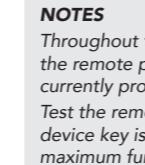
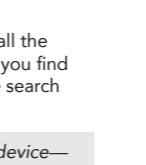
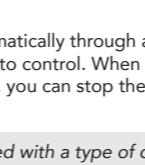
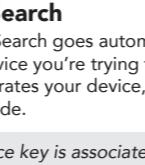
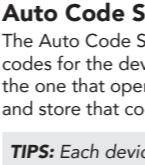
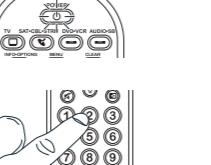
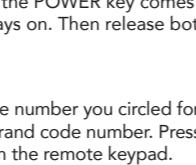
You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.


4. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO: It blinked four times and turned off.

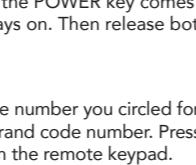
You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.


4. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO: It blinked four times and turned off.

You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.





RCRB04GBE

Manual del Propietario del Control Remoto Universal

Owner's Manual (English on back)

Información FCC

Este aparato observa las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) Este aparato puede recibir cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar función incorrecta.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron diseñadas para permitir una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vayan a producir interferencias en una instalación particular.

Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o televisión, apague el aparato inmediatamente, deteniendo el equipo, se le dé al usuario quien intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva al ambiente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable por cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

GUARDE ESTE MANUAL Y LAS LISTAS DE CÓDIGOS!

En ocasiones los controles remotos pierden su programación cuando se cambian las baterías. Asegúrese de mantener el manual y las listas de códigos en un lugar seguro de manera que pueda volver a programar el control remoto de ser necesario.

Consejo: Este control remoto ya está programado para la mayoría de los televisores, VCR, lectoras de DVD y receptores de satélite RCA. Sencillamente oprima la tecla correspondiente—DVD+VCR para un Lector de DVD, TV para un televisor, o SAT+CBL+STRM para un receptor de satélite.

Felicidades por la compra de este Control Remoto Universal RCA para 4 dispositivos. Este control remoto cuenta con una colección de códigos de los dispositivos más recientes de todos los tipos de dispositivos para televisores y reproductores de transmisión de medios (memoria media). Las teclas de navegación han sido rediseñadas para funcionar a la perfección con los más sofisticados sistemas de guía y menú que se encuentran en los dispositivos de entretenimiento en casa en la actualidad.

Paso 1: Instale las baterías

El control remoto necesita dos baterías alcalinas AAA (no suministradas).

Para instalar las baterías:

1. Oprima y empuje la tapa del compartimento de las baterías para removerla.
2. Inserte las baterías, cerciorándose de que las polaridades (+) y (-) concuerden con el diagrama que aparece en el compartimento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías en su posición.

Precauciones sobre las Baterías:

- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbon-zinc) y recargables (niquel-cadmio).
- Siempre remueve de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recicelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

Ahorro de Batería

Un control remoto universal ahorra la potencia de las baterías al apagar automáticamente cualquier tecla que se oprima por más de 60 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto quede pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como entre los cojines de un sofá.

Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos. Prueblos en el orden listado aquí:


- La Entrada de Código Directo (Direct Code Entry) le permite ingresar un código de la lista de códigos que acompañan a su marca de dispositivo.
- La Búsqueda de Código de Marca (Brand Code Search) busca a través de los códigos marca seleccionadas de dispositivos.
- La Búsqueda de Código Automática (Auto Code Search) pasa automáticamente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.
- La Búsqueda de Código Manual (Manual Code Search) pasa manualmente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.

Entrada Directa de Códigos

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo.

CONSEJO: Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo — la de TV está preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STRM para receptores satelitales, convertidores de cable o TV digital o reproductores de transmisión de medios, DVD+VCR para reproducir DVDs, y AUDIO+SB para dispositivos de audio y barras de sonido. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo diferente de dispositivo, vea la sección Cambio de Tipo de Dispositivo de Tecla.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.



2. Encuentre la Lista de Códigos suministrada con el control remoto.

Encuentre la sección para el dispositivo que desea programar, y localice la marca en esa sección. Marque con un círculo los códigos para la marca y manténgalos a mano.

3. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (la tecla POWER se iluminará).

Mientras oprime la tecla de dispositivo, ingrese con la otra mano el primer código de cinco dígitos para la marca de la lista de códigos (la tecla POWER se apagará luego del primer dígito).

3. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto.

4. Espere hasta que la tecla POWER se apague y se retiene el último código.

5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías en su posición.

Código de cinco dígitos

4. Cuando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla de dispositivo y permanezca iluminada la tecla POWER.

¿Se iluminó la tecla POWER?

Sí: ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

No, parpadeó cuatro veces y se apagó:

Habrá ingresado un número de código que no se encuentra en las listas de códigos u omitió un paso en el procedimiento de entrada de códigos. Intente el paso 3 nuevamente.

NOTAS

Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual.

Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos, utilice uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto. (Consulte los métodos de Búsqueda Automática y Manual de Códigos).

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se apaga.

NOTAS

5. Fijese en el número que marcó para el número de código de la marca del dispositivo que desea manejar. Continúe oprimiendo la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

CONSEJO:

Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo — la de TV está preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STRM para receptores satelitales, convertidores de cable o TV digital o reproductores de transmisión de medios, DVD+VCR para reproducir DVDs, y AUDIO+SB para dispositivos de audio y barras de sonido. Esto indica el control remoto que debe manejar los componentes. La mayoría de las teclas de este control remoto tienen otras funciones.

6. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

7. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

8. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

9. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

10. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

11. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

12. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

13. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

14. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

15. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

16. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

17. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

18. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

19. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

NOTAS

20. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto se ilumina y permanece iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

<h